


44180.R..., 44180.SLA..., 44360.R..., 44360.SLA...

pirios R Einfacher Verbund, Taster Ein/Öko-Aus

pirios R Association simple, poussoir Encl./éco-Décl.

pirios R Rete semplice, pulsante On/Eco-Off

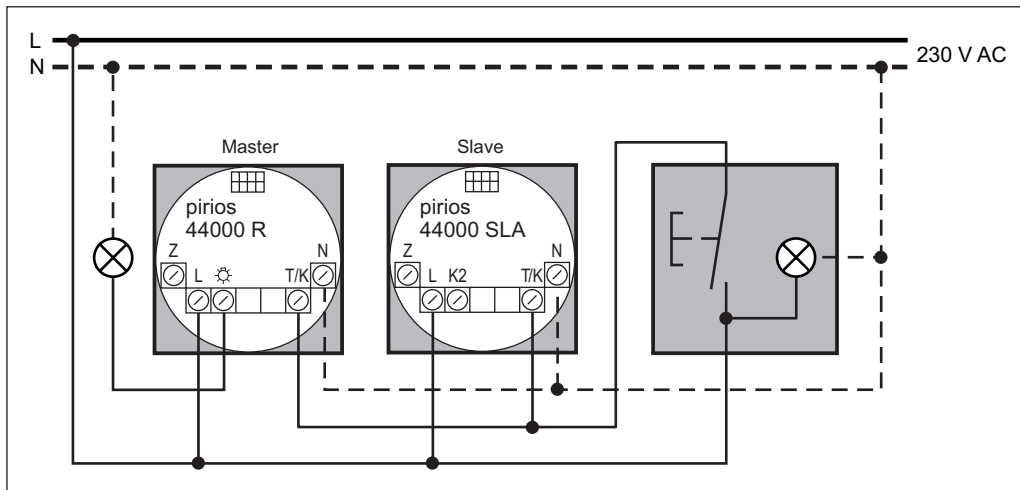

Alle zusammengeschalteten **pirios**-Geräte dürfen nur über den gleichen Polleiter und die gleiche Sicherungsgruppe betrieben werden. Max. 10 Slaves an Master.

pirios-Melder können beliebig (unabhängig von ihrem Erfassungsbereich 180° oder 360°) kombiniert werden.

Beim Einsatz von beleuchteten Tastern ist der Typ 7563.ARK... zu verwenden. Die Beleuchtung des Tasters ist über einen separaten Stromkreis zu führen.

Es können auch **zeption**-Taster (z. B. 3321.11.FMI.L.61) eingesetzt werden. Die Statusanzeige funktioniert nur, wenn der Taster an T/K des Masters angeschlossen ist.

An einen Master dürfen maximal 10 **zeption**-Taster angeschlossen werden! Die Anzahl konventioneller Taster ist unbegrenzt.

Die Länge der Tasteranschlussleitung darf max. 100 m betragen.

*Tous les appareils **pirios** associés doivent être alimentés par la même phase et protégés par le même groupe de fusibles.*

Max. 10 Slaves sur le Master.

*Il est possible de combiner des détecteurs **pirios** à volonté (indépendamment de leur champ de détection 180° ou 360°).*

En cas d'utilisation d'un poussoir éclairé, choisir un poussoir de type 7563.ARK.... L'éclairage du poussoir doit être confié à un circuit séparé.

*Vous pouvez aussi utiliser des poussoir **zeption** (p. ex. 3321.11.FMI.L.61). L'indication d'état fonctionne seulement si le poussoir est relié à la borne T/K du Master.*

*Il est possible de connecter au maximum 10 poussoirs **zeption** à un Master. Le nombre de poussoirs conventionnels est illimité.*

La longueur de la liaison aux poussoirs ne doit pas dépasser 100 m.

Gli apparecchi **pirios** interconnessi devono funzionare solo con polarità identica o con lo stesso gruppo di fusibili.

Mass. 10 Slaves sul Master.

I rivelatori **pirios** possono essere combinati a piacere (indipendentemente dal campo di rilevamento a 180° o a 360°).

Nell'impiegare pulsanti illuminati utilizzare il tipo 7563.ARK... L'illuminazione del pulsante deve attuarsi tramite un circuito separato.

Possono essere impiegati anche pulsanti

zeption (ad es. 3321.11.FMI.L.61).

L'indicazione di stato funziona solo se il pulsante è collegato sul T/K del Master.

Ad un Master possono essere collegati al massimo 10 pulsanti **zeption**. Il numero di pulsanti convenzionali è illimitato.

La linea di collegamento con il pulsante può essere lunga al massimo 100 m.