


Téléphone intérieur Comfort

3223-7650.TB.A.AP

Mode d'emploi

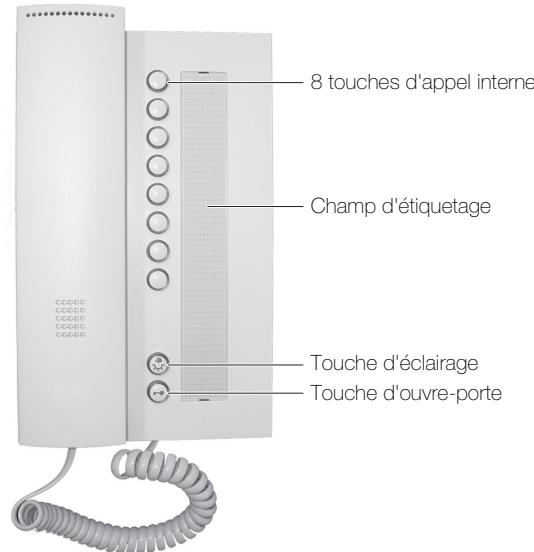

Avec votre téléphone intérieur, vous pouvez parler à une personne qui se trouve à la porte d'entrée (poste extérieur) (appel externe) et actionner l'ouvre-porte. En fonction de la configuration de l'installation, vous pouvez aussi allumer la lumière (de la cage d'escalier) et/ou téléphoner à d'autres participants du système de portier (appel interne).

Un bouton de sonnerie (principal) du poste extérieur est associé à votre téléphone intérieur. Selon la configuration du système de portier, il est possible d'associer en plus jusqu'à 9 boutons de sonnerie (accessoires) (avec signal d'appel différent) à votre appareil.

Utilisation

Etablir une liaison vocale

Lorsqu'une personne actionne la sonnerie de la porte d'entrée, un signal d'appel (désactivable) retentit et la touche d'éclairage (●) clignote. Décrochez le combiné dans un délai de 30 secondes et parlez avec la personne à l'entrée.

Ouvre-porte

Pressez la touche d'ouvre-porte (●) et l'ouvre-porte est activé. La durée pendant laquelle l'ouvre-porte reste activé (durée de fonctionnement de l'ouvre-porte) est programmée à une valeur fixe pour l'installation et ne dépend pas de la durée pendant laquelle vous maintenez la touche d'ouvre-porte (●) enfoncee.

Indication optique d'appel en cas d'appel externe

Un appel externe est, en plus du signal sonore, indiqué par la touche d'éclairage (●) clignotante.

Indication optique d'appel en cas d'appel interne

L'appelant interne est indiqué en plus par un clignotement de la touche d'appel interne (●) qui lui est affectée.

Liaison vocale interne

Les conditions pour une conversation interne sont que le système de portier soit libre et qu'aucune autre conversation interne ou externe ne soit en cours ou qu'aucun téléphone intérieur n'ait été appellé par le poste extérieur dans les 20 dernières secondes.

- Décrochez le combiné et pressez la touche d'appel interne (●) du participant souhaité.
- Chez le participant appelé, la touche d'appel interne (●) de l'appelant clignote et la mélodie d'appel pour les appels internes retentit.
- La liaison est établie en décrochant le combiné et interrompue en le raccrochant.

i Si la touche d'appel interne (●) de votre propre numéro d'appel clignote, une conversation interne est déjà en cours. L'installation est occupée.

Si une personne sonne à la porte d'entrée, la conversation interne est interrompue.

Coupure du son

La signalisation acoustique des appels externes et internes peut être désactivée (coupure du son):

- Pressez brièvement la touche d'éclairage (●), elle s'allume en rouge.
- Les appels externes et internes sont à présent signalés seulement optiquement par la touche d'éclairage (●) clignotante.

Un nouvel appui sur la touche d'éclairage (●) désactive la coupure du son, le signal d'appel réglé retentit dans un but de contrôle.

Modifier la mélodie d'appel

L'appareil dispose de 9 mélodies d'appel, dont 3 mélodies de carillon et une mélodie réservée aux appels internes. Le signal d'appel du bouton de sonnerie (principal) de la porte d'entrée peut être modifié à tout moment. Un autre signal sonore est affecté automatiquement à tous les autres boutons de sonnerie (secondaires) qui ont été associés à votre appareil.

- Le combiné étant raccroché, actionnez la touche d'éclairage (●) et maintenez-la enfoncee.
- Pressez brièvement la touche d'ouvre-porte (●) dans un délai de 1 seconde, le signal d'appel réglé retentit.
- Pressez la touche d'ouvre-porte (●) autant de fois que nécessaire pour entendre le signal d'appel souhaité.

Le dernier signal d'appel entendu est mémorisé automatiquement.

Modifier le volume du signal d'appel

Le volume du signal d'appel peut être réglé sur 4 niveaux (pour les mélodies de carillon sur 2 niveaux).

- Le combiné étant raccroché, actionnez la touche d'éclairage (●) et maintenez-la enfoncee jusqu'à entendre le volume souhaité.
- Relâchez la touche d'éclairage (●).

Le dernier volume entendu est mémorisé automatiquement pour tous les appels.

Ouvre-porte automatique

Lorsque la fonction ouvre-porte automatique est activée, l'ouvre-porte est commuté automatiquement lorsque le bouton de sonnerie (principal) à la porte d'entrée est actionné, sans qu'il soit nécessaire d'actionner la touche d'ouvre-porte. Il n'y a **pas** d'indication d'appel.

i Cette fonction ne peut être activée que si l'autorisation correspondante a été débloqué par votre électricien. Le champ de la touche d'appel interne inférieure (●) devrait être étiqueté en conséquence.

L'ouvre-porte automatique est activé et désactivé en pressant la touche d'appel interne (●) inférieure avec le combiné décroché. Un ouvre-porte automatique actif est signalé par une touche d'ouvre-porte (●) allumée.

Etablir une liaison vocale

Un bouton de sonnerie est actionné → la touche d'éclairage  clignote, un signal d'appel retentit → décrocher le combiné

Actionner un ouvre-porte

Presser la touche d'ouvre-porte  → l'ouvre-porte est actionné

Etablir une liaison vocale interne

Décrocher le combiné et presser la touche d'appel interne 

Désactiver le signal d'appel (coupe du son)

Presser brièvement la touche d'éclairage  →  s'allume

Activer le signal d'appel

Presser brièvement la touche d'éclairage  allumée
→ le signal d'appel retentit

Modifier la mélodie d'appel

Maintenir la touche d'éclairage  enfoncée et presser plusieurs fois la touche d'ouvre-porte  jusqu'au signal d'appel souhaité

Modifier le volume du signal d'appel

Maintenir la touche d'éclairage  enfoncée jusqu'au volume souhaité

Activer l'ouvre-porte automatique

Décrocher le combiné et presser la touche d'appel interne  inférieure, raccrocher le combiné →  s'allume

Désactiver l'ouvre-porte automatique

Décrocher le combiné et presser la touche d'appel interne  inférieure, raccrocher le combiné →  s'éteint

Activer la mémoire d'appels

Décrocher le combiné et presser votre propre touche d'appel interne  jusqu'à ce qu'elle clignote  1 fois (après env. 5 secondes)

Désactiver la mémoire d'appels

Décrocher le combiné et presser votre propre touche d'appel interne  jusqu'à ce qu'elle clignote  2 fois (après env. 5 secondes)

Consulter la mémoire d'appels

Décrocher le combiné → les touches d'appel interne  des appels internes manqués s'allument

Effacer la mémoire d'appels

Décrocher le combiné et presser votre propre touche d'appel interne  → l'affichage des touches d'appel interne  s'éteint

Activer une fonction supplémentaire (p. ex. lumière)

Combiné décroché, presser brièvement la touche d'éclairage 
→ le dispositif de commutation est commuté

Activer des fonctions spéciales

Combiné raccroché, presser brièvement la touche d'appel interne  → le dispositif de commutation est commuté

Activer la mémoire d'appels pour les appels internes

L'appareil dispose d'une mémoire d'appel pour l'affichage des appels internes manqués. A la livraison, la mémoire d'appels est désactivée.

Activation:

- Décrochez le combiné.
- Pressez la touche d'appel interne  affectée à votre appareil (votre propre numéro d'appel interne) jusqu'à ce que la touche d'appel interne  clignote 1 fois (après env. 5 secondes).
- Raccrochez le combiné, la mémoire d'appels est activée.

Pour désactiver la mémoire d'appels, répétez l'opération ci-dessus. La touche d'appel interne  clignote 2 fois en guise de confirmation.

Appels internes manqués

Si un appel interne n'est pas suivi d'une conversation (l'appelé ne décroche pas), l'appel manqué est enregistré dans la mémoire d'appels de l'appelé.

Les appels manqués sont indiqués par la touche d'appel interne  allumée quand le combiné est décroché.

Les appels mémorisés peuvent être effacés de la mémoire d'appels en rappelant les participants concernés.

Comme alternative, la mémoire d'appels peut être entièrement effacée en pressant la touche  de votre propre numéro d'appel interne avec le combiné décroché.

Activer une fonction supplémentaire (p. ex. lumière)

Si votre système de portier est équipé d'un dispositif de commutation qui est utilisé, par exemple, pour enclencher l'éclairage, vous pouvez envoyer des ordres de commutation avec votre téléphone intérieur.

L'ordre de commutation standard est envoyé lorsque le combiné est décroché (même pendant une conversation) en pressant la touche d'éclairage .

Selon la configuration de l'installation, la charge est:

- a) enclenchée ou déclenchée à chaque ordre de commutation (mode de fonctionnement 2).
- b) enclenchée pendant une certaine temporisation (p. ex. 3 minutes) (mode de fonctionnement 3 et 5).
- c) enclenchée pendant une certaine temporisation (p. ex. 2 minutes). Si un nouvel ordre de commutation est envoyé pendant ce temps, la temporisation est relancée (redéclenchement) (mode de fonctionnement 4, 6 et 8).
- d) enclenchée pendant une certaine temporisation. 3 ordres de commutation rapidement successifs permettent d'enclencher la charge pour 60 minutes (ENCL permanent) (mode de fonctionnement 9).

Ordres de commutation spéciaux

Les 8 touches d'appel interne  peuvent être utilisées, combiné raccroché, pour transmettre 8 ordres de commutation différents. Les ordres de commutation doivent avoir été réglés sur les dispositifs de commutation par votre électricien.

Nettoyage et entretien

Nettoyez la surface avec un chiffon à peine humide (de préférence en microfibre). Pour les taches particulièrement tenaces, vous pouvez utiliser un nettoyant léger, non abrasif, par exemple du liquide vaisselle.



ATTENTION:

ne pas utiliser des **diluants**, de **l'acétone** ni du **toluène**. Leur utilisation peut provoquer une fragilisation et des fissures.

Note

Ouvre-porte automatique: oui / non

Fonction de commutation:

oui / non _____

Mode de fonctionnement: _____