


Haustelefon Comfort 3223-7650.TB.A.AP

Bedienungsanleitung

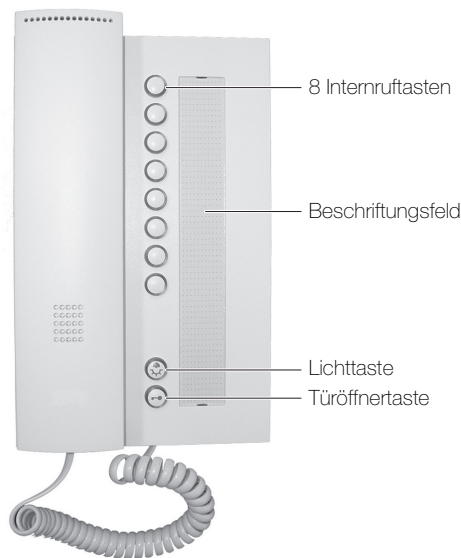

Mit Ihrem Haustelefon können Sie mit einer Person bei der Haustür (Aussensprechstelle) sprechen (Türruf) und den Türöffner betätigen. Abhängig vom Ausbaustand der Anlage können Sie auch das (Treppenhaus-) Licht schalten und/oder mit anderen Teilnehmern der Türsprechanlage telefonieren (Internruf).

Ihrem Haustelefon ist ein (Haupt-)Sonnerie-Drucktaster bei der Aussensprechstelle zugeordnet. Je nach Konfiguration der Türsprechanlage können Ihrem Gerät noch zusätzlich bis zu 9 (Neben-)Sonnerie-Drucktaster (mit unterschiedlichem Rufton) zugeordnet sein.

Bedienung

Sprechverbindung aufbauen

Klingelt eine Person an der Sonnerie der Haustür, ertönt ein (abstellbarer) Rufton und die Lichttaste blinkt. Nehmen Sie den Hörer innerhalb von 30 Sekunden ab und sprechen Sie mit der Person am Eingang.

Türöffner

Drücken Sie die Türöffnertaste und der Türöffner schaltet. Die Dauer, wie lange der Türöffner geschaltet bleibt (Türöffnerzeit) ist für die Anlage fest programmiert und hängt nicht davon ab, wie lange Sie die Türöffnertaste gedrückt halten.

Optische Rufanzeige bei Türruf

Ein Türruf wird zusätzlich zum Rufton durch die blinkende Lichttaste angezeigt.

Optische Rufanzeige bei Internruf

Der aktuelle interne Anrufer wird zusätzlich durch ein Blinken der ihm zugewiesenen Internruftaste angezeigt.

Interne Sprechverbindung

Voraussetzung für ein internes Gespräch ist, dass die Türsprechanlage frei ist und kein anderes Intern- oder Türgespräch stattfindet, oder dass innerhalb der letzten 20 Sekunden kein Haustelefon von der Aussensprechstelle gerufen wurde.

- Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Internruftaste des gewünschten Teilnehmers.
- Beim angerufenen Teilnehmer blinkt die Internruftaste des Rufenden und die Ruftonmelodie für Internrufe ertönt.
- Durch Abheben des Hörers wird die Sprechverbindung aufgebaut, durch Auflegen wieder beendet.

Blinkt die Internruftaste der eigenen internen Rufnummer, wird bereits ein internes Gespräch geführt. Die Anlage ist besetzt.

Klingelt eine Person an der Sonnerie der Haustür wird das interne Gespräch unterbrochen.

Stummschaltung

Die akustische Signalisierung von Tür- und Internrufen kann ausgeschaltet werden (Stummschaltung):

- Drücken Sie kurz die Lichttaste , sie leuchtet rot.
- Tür- und Internrufe werden nur noch optisch durch die blinkende Lichttaste angezeigt.

Durch erneutes Drücken der Lichttaste wird die Stummschaltung deaktiviert, zur Kontrolle ertönt der eingestellte Rufton.

Ruftonmelodie ändern

Das Gerät verfügt über 9 Ruftonmelodien, davon 3 Gong-Melodien und eine Melodie ausschliesslich für Internrufe. Der Rufton des (Haupt-)Sonnerie-Drucktasters der Haustür kann jederzeit geändert werden. Allen weiteren (Neben-)Sonnerie-Drucktastern, die Ihrem Gerät zugeordnet wurden, wird automatisch ein anderer Ton zugewiesen.

- Betätigen Sie bei aufgelegtem Hörer die Lichttaste und halten Sie sie gedrückt.
- Drücken Sie innerhalb von 1 Sekunde kurz die Türöffnertaste , der eingestellte Rufton ertönt.
- Drücken Sie die Türöffnertaste sooft, bis der gewünschte Rufton erklingt.

Der zuletzt gehörte Rufton wird automatisch gespeichert.

Ruftonlautstärke ändern

Die Ruftonlautstärke lässt sich in 4 Stufen (bei Gong-Melodien in 2 Stufen) ändern.

- Betätigen Sie bei aufgelegtem Hörer die Lichttaste und halten Sie sie gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke zu hören ist.
- Lassen Sie die Lichttaste los.

Die zuletzt gehörte Lautstärke wird automatisch für alle Rufe gespeichert.

Türöffnerautomatik

Mit aktivierter Türöffnerautomatik wird mit Betätigen des (Haupt-)Sonnerie-Drucktasters an der Haustür automatisch der Türöffner geschaltet, ohne dass die Türöffnertaste betätigt werden muss. Dabei erfolgt **keine** Rufanzeige.

Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn die entsprechenden Berechtigung von Ihrem Elektrofachmann freigegeben wurde. Das Feld der untersten Internruftaste sollte entsprechend beschriftet sein.

Die Türufautomatik wird durch Drücken der untersten Internruftaste bei abgehobenem Hörer ein- und ausgeschaltet. Eine aktive Türöffnerautomatik wird durch eine leuchtende Türöffnertaste angezeigt.

Sprechverbindung aufbauen

Sonnerie-Drucktaster wird betätigt

→ Lichttaste ☼ blinkt, Rufton ertönt → Hörer abheben

Türöffner betätigen

Türöffnertaste ☼ drücken → Türöffner schaltet

Interne Sprechverbindung aufbauen

Hörer abheben und Internruftaste ● drücken

Rufton abschalten (Stummschaltung)

Lichttaste ☼ kurz drücken → ☼ leuchtet

Rufton einschalten

leuchtende Lichttaste ☼ kurz drücken → Rufton ertönt

Ruftonmelodie ändern

Lichttaste ☼ gedrückt halten und Türöffnertaste ☼ mehrmals drücken, bis eingestellter Rufton

Ruftonlautstärke ändern

Lichttaste ☼ gedrückt halten bis gewünschte Lautstärke

Türöffnerautomatik einschalten

Hörer abheben und unterste Internruftaste ● drücken, Hörer auflegen → ☼ leuchtet

Türöffnerautomatik ausschalten

Hörer abheben und unterste Internruftaste ● drücken, Hörer auflegen → ☼ erlischt

Rufspeicher aktivieren

Hörer abheben und eigene Internruftaste ● drücken, bis (nach ca. 5 Sekunden) ● 1 mal blinkt

Rufspeicher deaktivieren

Hörer abheben und eigene Internruftaste ● drücken, bis (nach ca. 5 Sekunden) ● 2 mal blinkt

Rufspeicher ansehen

Hörer abheben → Internruftasten ● der entgangenen Internrufe leuchten

Rufspeicher löschen

Hörer abheben und eigene Internruftaste ● drücken
→ Anzeige der Internruftasten ● erlischt

Zusatzfunktion (z.B. Licht) schalten

bei abgehobenem Hörer Lichttaste ☼ kurz drücken
→ Schaltgerät schaltet

Sonderfunktionen schalten

bei aufliegendem Hörer Internruftaste ● kurz drücken
→ Schaltgerät schaltet

Rufspeicher für Internrufe aktivieren

Das Gerät verfügt über einen Rufspeicher zur Anzeige von entgangenen Internrufen. Im Auslieferungszustand ist der Rufspeicher deaktiviert.

Aktivieren:

- Nehmen Sie den Hörer ab.
- Drücken Sie die Ihrem Gerät zugeordnete Internruftaste ● (eigene interne Rufnummer), bis (nach ca. 5 Sekunden) die Internruftaste ● 1 mal blinkt.
- Legen Sie den Hörer wieder auf, der Rufspeicher ist eingeschaltet.

Durch Wiederholung des obigen Ablaufs wird der Rufspeicher deaktiviert. Zur Quittung blinkt die Internruftaste ● 2 mal.

Entgangene Internrufe

Kommt bei einem internen Ruf kein Gespräch zustande (Angerufener hebt Hörer nicht ab), wird der entgangene Ruf in den Rufspeicher des Angerufenen übernommen.

Die entgangenen Rufe werden bei abgehobenem Hörer durch die jeweils leuchtende Internruftaste ● angezeigt.

Die gespeicherten Anrufe können durch jeweiligen Rückruf der entsprechenden Teilnehmer aus dem Rufspeicher gelöscht werden.

Alternativ kann der Rufspeicher durch Drücken der eigenen Internruftaste ● bei abgehobenem Hörer komplett gelöscht werden.

Zusatzfunktion (z.B. Licht) schalten

Sofern Ihre Türsprechanlage mit einem Schaltgerät, das z.B. zum Einschalten der Beleuchtung verwendet wird, ausgerüstet ist, können Sie mit Ihrem Haustelefon Schaltbefehle senden.

Der Standard-Schaltbefehl wird bei abgehobenem Hörer (auch während eines Gesprächs) durch Drücken der Lichttaste ☼ gesendet.

Je nach Konfiguration der Anlage schaltet die Last:

- a) mit jedem Schaltbefehl ein oder aus (Betriebsart 2).
- b) für eine bestimmte Nachlaufzeit (z.B. 3 Minuten) ein (Betriebsart 3 und 5).
- c) für eine bestimmte Nachlaufzeit (z.B. 2 Minuten) ein. Wird währenddessen erneut ein Schaltbefehl gesendet, wird die Zeit neu gestartet (Retrigger) (Betriebsart 4, 6 und 8).
- d) für eine bestimmte Nachlaufzeit ein. Durch 3 kurz aufeinanderfolgende Schaltbefehle bleibt die Last für 60 Minuten (Dauer EIN) eingeschaltet (Betriebsart 9).

Sonderschaltbefehle

Die 8 Internruftaste ● des können bei aufliegendem Hörer zur Übertragung von 8 unterschiedlichen Schaltbefehlen genutzt werden. Die Schaltbefehle müssen von Ihrem Elektrofachmann an den Schaltgeräten eingestellt worden sein.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem nebelfeuchten Tuch (Vorteil Mikrofaser). Für besonders hartnäckige Flecken kann ein leichtes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel, z.B. Spülmittel, verwendet werden.



ACHTUNG:

Verdüner, Aceton und **Toluol** dürfen nicht verwendet werden. Ihre Anwendung kann zu Versprödung und Rissbildung führen.

Notizen

Türöffnerautomatik: ☐ ja / ☐ nein

Schaltfunktion: ☐ ja / ☐ nein _____

Betriebsart: _____