


Telefono Comfort
3223-7650.TB.A.AP

Istruzioni per l'uso

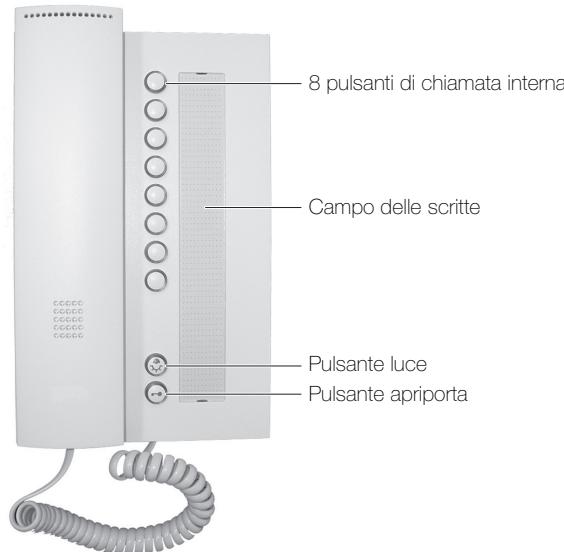

Con il vostro telefono è possibile parlare (chiamata alla porta) ed azionare l'apriporta con una persona sulla porta di casa (citofono esterno). A seconda della versione dell'impianto è possibile commutare anche la luce (vano scale) e/o telefonare con altre utenze dell'impianto citofono (chiamata interna).

Al vostro telefono viene assegnato un pulsante (principale) per la suoneria per il citofono esterno. In base alla configurazione dell'impianto citofono si possono assegnare in aggiunta fino a massimo 9 pulsanti (secondari) per la suoneria (con diverso tono di chiamata).

Comando

Realizzare un collegamento audio

Se qualcuno suona alla porta di casa, viene emesso un tono di chiamata (sopprimibile) e il pulsante luce (●) lampeggia. Sollevare entro 30 secondi il ricevitore e parlare con la persona all'ingresso.

Apriporta

Premere il pulsante apriporta (●) per commutare l'apriporta. La durata di quanto rimane commutato l'apriporta (tempo dell'apriporta) è programmata in modo fisso per l'impianto e non dipende da quanto tempo si mantiene il pulsante apriporta (●).

Indicatore ottico di chiamata in caso di chiamata alla porta

Una chiamata alla porta, oltre al tono di chiamata, viene segnalata dal pulsante luce (●) lampeggiante.

Indicatore ottico di chiamata in caso di chiamata interna

L'attuale chiamante interno viene anche segnalato da un lampeggio del pulsante di chiamata interna (●) assegnatogli.

Collegamento audio interno

Premessa per una conversazione interna è che l'impianto citofono sia libero e che non vi siano in corso conversazioni interne o alla porta, oppure che entro gli ultimi 20 secondi nessun telefono sia stato chiamato dal citofono esterno.

- Sollevare il ricevitore e premere il pulsante di chiamata interna (●) dell'utenza richiesta.
- Quando l'utenza è chiamata, il pulsante di chiamata interna (●) del telefono lampeggia e viene emessa la melodia del tono di chiamata per chiamate interne.
- Sollevando il ricevitore si attiva il collegamento audio, mentre riagganciandolo viene terminato.

i Se il pulsante di chiamata interna (●) del numero proprio di chiamata interna lampeggia, viene avviata una conversazione interna. L'impianto è occupato.

Se qualcuno suona alla porta di casa, la conversazione interna viene interrotta.

Esclusione audio

La segnalazione acustica delle chiamate interne e quelle alla porta può essere disattivata (esclusione audio):

- Premere brevemente il pulsante luce (●), diventa rosso.
- Le chiamate alla porta e quelle interne vengono segnalate solo a livello ottico, tramite il pulsante luce (●) lampeggiante.

Azionando nuovamente il pulsante luce (●) si disattiva l'esclusione audio, per il controllo viene emesso il tono di chiamata impostato.

Modificare la melodia del tono di chiamata

L'apparecchio dispone di 9 melodie per toni di chiamata, di queste 3 melodie campanello e una melodia esclusivamente per le chiamate interne. Il tono di chiamata del pulsante per la suoneria (principale) della porta di casa può essere modificato in qualsiasi momento. A tutti gli altri pulsanti per suoneria (secondari) che sono stati assegnati al vostro apparecchio viene automaticamente assegnato un altro tono.

- Azionare il pulsante luce (●) con il ricevitore riagganciato e mantenere premuto.
- Premere brevemente entro 1 secondo il pulsante apriporta (●), viene emesso il tono di chiamata impostato.
- Premere il pulsante apriporta (●) ripetutamente finché suona il tono di chiamata richiesto.

Il tono di chiamata udito per ultimo viene salvato automaticamente.

Modificare il volume del tono di chiamata

Il volume del tono di chiamata si può modificare in 4 livelli (2 livelli per melodie campanello).

- Azionare il pulsante luce (●) con il ricevitore riagganciato e mantenere premuto finché si ode il volume richiesto.
- Rilasciare il pulsante luce (●).

Il volume ascoltato per ultimo viene salvato automaticamente per tutte le chiamate.

Apriporta automatico

Con l'apriporta automatico attivato, azionando il pulsante per la suoneria (principale) alla porta d'ingresso si attiva automaticamente l'apriporta automatico senza dover premere l'apposito tasto. Nessun **indicatore** di chiamata.

i Questa funzione può essere attivata solo se è stata concessa la relativa autorizzazione dal vostro eletrotecnico. Il campo del pulsante di chiamata interna (●) più in basso andrebbe rispettivamente etichettato.

L'apriporta automatico viene attivato e disattivato azionando il pulsante di chiamata interna (●) più in basso con il ricevitore sollevato. Un apriporta automatico attivo viene segnalato da un pulsante apriporta (●) luminoso.

Realizzare un collegamento audio

Il pulsante per la suoneria viene azionato
→ il pulsante luce  lampeggia, viene emesso il tono di chiamata
→ sollevare il ricevitore

Azionare l'apriporta

Premere il pulsante apriporta  → per commutare l'apriporta

Realizzare il collegamento audio interno

Sollevare il ricevitore e premere il pulsante di chiamata interna 

Disattivare il tono di chiamata (esclusione audio)

Premere brevemente il pulsante luce  →  si accende

Attivare il tono di chiamata

Premere brevemente il pulsante luce  luminoso
→ viene emesso il tono di chiamata

Modificare la melodia del tono di chiamata

Mantenere premuto il pulsante luce  e premere ripetutamente il pulsante apriporta  fino al tono di chiamata impostato

Modificare il volume del tono di chiamata

Mantenere premuto il pulsante luce  fino al volume richiesto

Attivare l'apriporta automatico

Sollevare il ricevitore e premere il pulsante di chiamata interna  più in basso, riagganciare il ricevitore →  si accende

Disattivare l'apriporta automatico

Sollevare il ricevitore e premere il pulsante di chiamata interna  più in basso, riagganciare il ricevitore →  si spegne

Attivare la memoria delle chiamate

Sollevare il ricevitore e premere il pulsante di chiamata interna  proprio finché (dopo circa 5 secondi)  lampeggia 1 volta

Disattivare la memoria delle chiamate

Sollevare il ricevitore e premere il pulsante di chiamata interna  proprio finché (dopo circa 5 secondi)  lampeggia 2 volte

Visualizzare la memoria delle chiamate

Sollevare il ricevitore → I pulsanti di chiamata interna  delle chiamate interne perse si accendono

Cancellare la memoria delle chiamate

Sollevare il ricevitore e premere i pulsante di chiamata interna  proprio → l'indicatore dei pulsanti di chiamata interna  si spegne

Commutare la funzione suppl. (ad esempio la luce)

con il ricevitore sollevato premere brevemente il pulsante luce 
→ si attiva il commutatore

Commutare le funzioni speciali

con il ricevitore riagganciato premere brevemente il pulsante di chiamata interna  → si attiva il commutatore

Attivare la memoria delle chiamate per le chiamate interne

L'apparecchio dispone di una memoria delle chiamate per visualizzare le chiamate interne in entrata. Nello stato di fornitura la memoria delle chiamate è disattivata.

Attivare:

- sollevare il ricevitore.
- premere il pulsante di chiamata interna  assegnato al vostro apparecchio (numero di chiamata interna proprio), finché (dopo circa 5 secondi) il pulsante di chiamata interna  lampeggia 1 volta.
- riagganciare di nuovo il ricevitore, la memoria delle chiamate è attivata.

Ripetendo la procedura sopra indicata si disattiva la memoria delle chiamate. Il pulsante di chiamata interna  lampeggia 2 volte per la conferma.

Chiamate interne perse

Se nessuna conversazione viene avviata in caso di una chiamata interna (l'utente chiamato non solleva il ricevitore), la chiamata finisce nella memoria delle chiamate dell'utenza chiamata.

Le chiamate perse vengono segnalate con il ricevitore sollevato rispettivamente tramite il pulsante di chiamata interna  luminoso.

Le chiamate memorizzate possono essere cancellate dalla memoria delle chiamate richiamando rispettivamente l'utenza corrispondente.

In alternativa è possibile cancellare completamente la memoria delle chiamate azionando il pulsante di chiamata interna  proprio con il ricevitore sollevato.

Commutare la funzione supplementare (ad esempio la luce)

Se il vostro impianto citofono è dotato di un commutatore, che viene usato ad esempio per attivare l'illuminazione, si possono inviare dei comandi di commutazione con il vostro vivavoce.

Il comando di commutazione viene inviato con il ricevitore sollevato (anche durante una conversazione) tramite l'azionamento del pulsante luce .

In base alla configurazione dell'impianto il carico:

- a) viene inserito o disinserito ad ogni comando di commutazione (modalità operativa 2).
- b) viene inserito per una determinata fase residua di funzionamento (ad esempio 3minuti) (modalità operativa 3 e 5).
- c) viene inserito per una determinata fase residua di funzionamento (ad esempio 2minuti) Se durante questa fase viene trasmesso nuovamente un comando di commutazione, si riavvia la temporizzazione (reinnesco) (modalità operativa 4, 6 e 8).
- d) viene inserito per una determinata fase residua di funzionamento. Il carico rimane inserito per 60 minuti tramite 3 comandi di commutazione in breve sequenza (ON continuo) (modalità operativa 9).

Pulizia e cura

Pulire la superficie con un panno leggermente inumidito (preferibilmente in microfibra). Per le macchie particolarmente ostinate si può impiegare un detergente delicato, non abrasivo, ad esempio un detersivo liquido per piatti.

ATTENZIONE:

Non usare diluenti, acetone o toluene. Il loro uso può causare fenomeni di infrangimento o formazioni di incrinature.

Annotazioni

Apriporta automatico: sì / no

Funzione di commutazione:

sì / no _____

Modalità operativa: _____