

Raumaktor 230 V


Elektrothermische 230 V-Stellantriebe an Ausgängen A5 und A6

Actionneur d'ambiance 230 V

Servomoteurs électrothermiques 230 V aux sorties A5 et A6

Attuatore per locali 230 V

Attuatori elettrotermici a 230 V nelle uscite A5 e A6

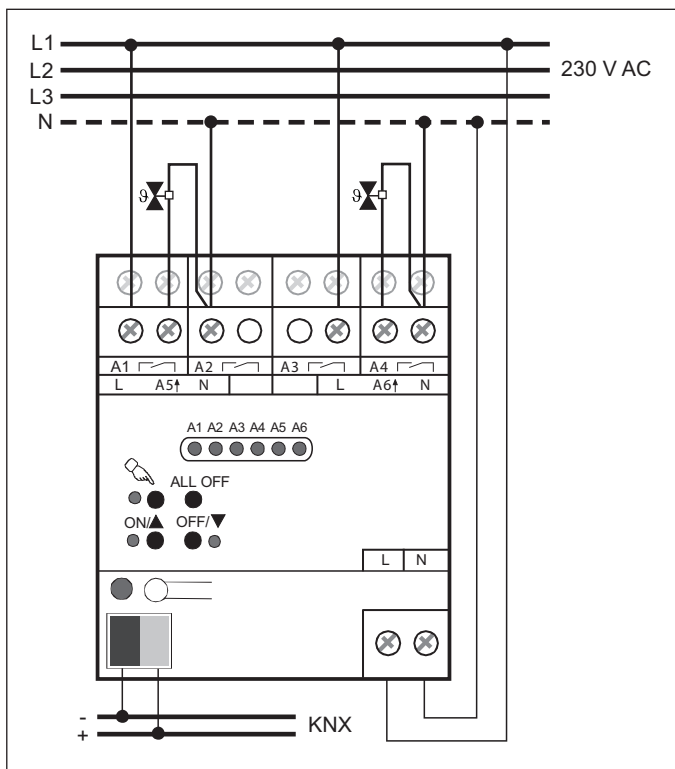

Max. 4 Stellantriebe pro Ausgang verwenden.
Nur elektrothermische Stellantriebe anschliessen.
Bei thermischen Stellantrieben auf Charakteristik – stromlos geöffnet oder stromlos geschlossen – achten (siehe Projektierungsdaten).

Utiliser 4 servomoteurs max. par sortie.
Raccorder uniquement des servomoteurs électrothermiques.
Avec des servomoteurs thermiques, tenir compte de la caractéristique – ouvert sans courant ou fermé sans courant – (voir Données de conception).

Utilizzare max 4 attuatori per uscita.
Collegare solo attuatori elettrotermici.
Fare attenzione al tipo di attuatore termico (normalmente aperto o normalmente chiuso) (cfr. Dati di configurazione).