


Poste vidéo mains libres AP 3223-7877.TB.V.AP

Mode d'emploi

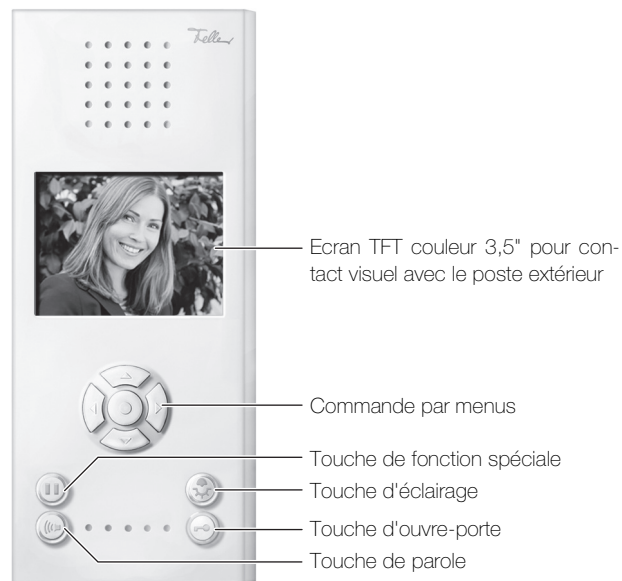

Avec votre poste vidéo mains libres, vous pouvez parler à une personne qui se trouve à la porte d'entrée (poste extérieur), l'observer sur l'écran couleur et actionner l'ouvre-porte. En fonction de la configuration de l'installation, vous pouvez aussi allumer la lumière (de la cage d'escalier). Un bouton de sonnerie (principal) du poste extérieur est associé à votre poste vidéo mains libres. Selon la configuration du système de portier, il est possible d'associer en plus jusqu'à 9 boutons de sonnerie (accessoires) (avec signal d'appel différent) à votre appareil.

Utilisation

Le poste vidéo mains libres s'utilise à l'aide des touches et d'une commande par menus sur l'écran couleur.

Etablir une liaison vocale

Si une personne actionne la sonnerie de la porte d'entrée, une liaison visuelle est automatiquement établie. Un signal d'appel (désactivable) retentit et la touche de parole clignote.

Pressez brièvement la touche de parole et parlez avec la personne à l'entrée. La liaison vocale est maintenant active pour 60 secondes, ensuite elle est automatiquement interrompue.

La liaison visuelle est interrompue automatiquement après la durée d'enclenchement de la vidéo que vous avez réglée (voir au verso), que la liaison vocale soit encore active ou non.

Une liaison vocale active est signalée par la touche de parole allumée.

Interrompre la liaison vocale

Pressez brièvement la touche de parole pour mettre fin à la conversation.

Interrompre la liaison visuelle

Pressez une touche de commande quelconque pour interrompre la liaison visuelle.

Ouvre-porte

Pressez la touche d'ouvre-porte et l'ouvre-porte est activé. La durée pendant laquelle l'ouvre-porte reste activé (durée de fonctionnement de l'ouvre-porte) est programmée à une valeur fixe pour l'installation et ne dépend pas de la durée pendant laquelle vous maintenez la touche d'ouvre-porte enfoncée.

Indicateur optique d'appel

Un appel externe est, en plus du signal sonore, indiqué par la touche de parole clignotante.

Coupure du son

La signalisation acoustique des appels externes peut être désactivée (coupure du son):

- Pressez brièvement la touche d'éclairage , elle s'allume en rouge.
- Les appels externes sont à présent signalés seulement optiquement par la touche de parole clignotante.

Un nouvel appui sur la touche d'éclairage désactive la coupure du son, le signal d'appel réglé retentit dans un but de contrôle.

Activer une fonction supplémentaire (p. ex. lumière)

Si votre système de portier est équipé d'un dispositif de commutation qui est utilisé, par exemple, pour enclencher l'éclairage, vous pouvez envoyer un ordre de commutation avec votre poste vidéo mains libres.

- Pendant une conversation:
 - pressez brièvement la touche d'éclairage .
- Autrement:
 - actionnez la touche de parole .
 - pressez brièvement la touche d'éclairage .
 - actionnez de nouveau la touche de parole .

Selon la configuration de l'installation, la charge est:

- enclenchée ou déclenchée à chaque ordre de commutation (mode de fonctionnement 2).
- enclenchée pendant une certaine temporisation (p. ex. 3 minutes) (mode de fonctionnement 3 et 5).
- enclenchée pendant une certaine temporisation (p. ex. 2 minutes). Si un nouvel ordre de commutation est envoyé pendant ce temps, la temporisation est relancée (redéclenchement) (mode de fonctionnement 4, 6 et 8).
- enclenchée pendant une certaine temporisation. 3 ordres de commutation rapidement successifs permettent d'enclencher la charge pour 60 minutes (ENCL permanent) (mode de fonctionnement 9).

Activer/désactiver manuellement la liaison visuelle


Si l'autorisation d'enclenchement a été débloquée par votre électricien, vous pouvez, indépendamment d'un appel externe, établir une liaison visuelle avec le poste extérieur vidéo en pressant une touche de commande quelconque. Pressez de nouveau une touche de commande pour interrompre la liaison visuelle.

Menu de commande



Pour accéder au menu, pressez la touche de sélection.

Commande par menus:



Les **touches de commande** vous permettent de vous déplacer dans la structure des menus. L'option de menu sélectionnée est mise en évidence par l'écriture inversée. La coche ✓ indique le réglage en cours. La touche de commande "à gauche" (1) permet de quitter l'option de menu.



Avec la **touche de sélection**, vous activez l'option de menu mise en évidence par l'écriture inversée. La coche ✓ indique le réglage en cours. En fonction de l'option de menu, un nouveau menu avec d'autres possibilités de sélection s'ouvre.

Etablir une liaison vocale

Un bouton de sonnerie est actionné
→ la touche de parole  clignote, un signal d'appel retentit
→ presser la touche de parole 
la liaison vocale est active pour 60 secondes, la liaison visuelle pour la durée d'enclenchement de la vidéo réglée

Interrompre la liaison vocale

La touche de parole  étant allumée, presser brièvement
→ conversation terminée

Interrompre la liaison visuelle

Presser une touche de commande quelconque
→ l'image vidéo est désactivée

Actionner un ouvre-porte

Presser la touche d'ouvre-porte  → l'ouvre-porte est actionné

Activer/désactiver manuellement la liaison visuelle

Presser une touche de commande → l'image vidéo est activée
Presser de nouveau une touche de commande l'image vidéo est désactivée

Désactiver le signal d'appel (coupure du son)

Presser brièvement la touche d'éclairage 
→ touche d'éclairage  s'allume

Activer le signal d'appel

La touche d'éclairage  étant allumée, presser brièvement → le signal d'appel retentit

Activer une fonction supplémentaire lors d'une conversation active

Presser brièvement la touche d'éclairage 
→ le dispositif de commutation est commuté

Activer une fonction supplémentaire

Presser la touche de parole  → presser la touche d'éclairage 
→ le dispositif de commutation est commuté
→ presser la touche de parole 

Commuter caméra

Presser la touche de fonction spéciale 
→ Image de la caméra suivante

Les paramètres suivants, qui sont divisés en menus, sont éditables:

Menu
Vidéo
Audio
Caméra
Langue

Réglages vidéo

Vidéo
Luminosité
Contraste
Couleur
Temporisation vidéo

- **Luminosité**
La luminosité peut être réglée au moyen de barres de progression.
- **Contraste**
Le contraste peut être réglé au moyen de barres de progression.
- **Couleur**
La saturation des couleurs peut être réglée au moyen de barres de progression.
- **Temporisation vidéo**
La temporisation vidéo indique combien de temps une liaison visuelle est active. Elle peut être réglée entre 30 s et 180 s.

Réglages audio

Audio
Volume sonore
Volume du signal d'appel
Sonnerie portier
Sonnerie étage

- **Volume sonore**
Le volume sonore peut être réglé sur 8 niveaux au moyen de barres de progression.
- **Volume du signal d'appel**
Le volume du signal d'appel peut être réglé sur 8 niveaux au moyen de barres de progression.
- **Sonnerie portier / Sonnerie étage**
L'appareil dispose de 10 mélodies d'appel. Le signal d'appel du bouton de sonnerie (principal) de la porte d'entrée (portier) et du bouton de sonnerie d'étage peut être modifié à tout moment. Un autre signal sonore est affecté automatiquement à tous les autres boutons de sonnerie (secondaires) qui ont été associés à votre appareil.

Réglages de caméra

Caméra
Commuter caméra
Sélectionner une caméra

- **Commuter caméra**
Si plusieurs caméras sont intégrées dans le système de portier, il est possible de passer à la caméra suivante (en cas de configuration correspondante par l'électricien).
Il est également possible de passer à la caméra suivante à l'aide de la touche de fonction spéciale .
Si une caméra à commutation électrique est intégrée dans le système, il est possible de passer d'un champ de vision (gauche ou droit) à l'autre.
- **Sélectionner caméra**
Si plusieurs caméras sont intégrées dans le système, il est possible (en cas de configuration correspondante par l'électricien) de passer à une caméra au choix (1–6).

Langue

Le menu **Langue** permet de sélectionner la langue du menu parmi 13 langues.

Nettoyage et entretien

Nettoyez la surface avec un chiffon à peine humide (de préférence en microfibre). Pour les taches particulièrement tenaces, vous pouvez utiliser un nettoyant léger, non abrasif, par exemple du liquide vaisselle.



ATTENTION:

ne pas utiliser des **diluants**, de l'**acétone** ni du **toluène**. Leur utilisation peut provoquer une fragilisation et des fissures.

Notes

Autorisation d'enclenchement manuel: ☐ oui / ☐ non

Fonction de commutation: ☐ oui / ☐ non _____

Mode de fonctionnement: _____