



Planification – Définition de la liste des appareils

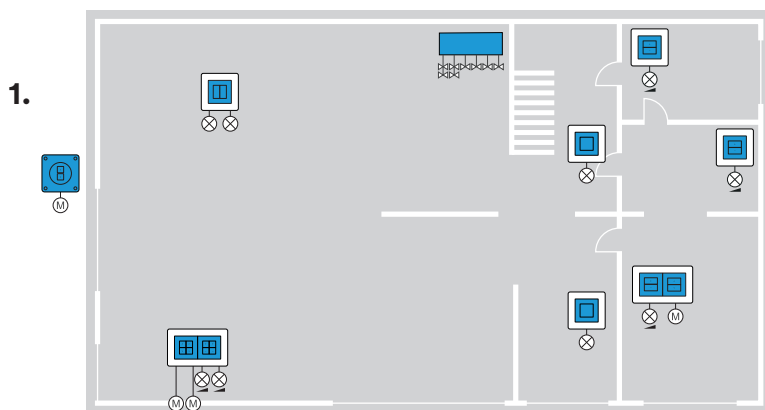

Définir toutes les **stations de commandes** avec charges / stations principales (bleu) par pièce et par consommateur. Pour la lumière: les lumières sont-elles enclenchées ou variées

- 3401.1... Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal
- 3402.2... Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux
- 3406.2... Variateur universel LED Wiser 1 canal
- 3407.4... Variateur universel LED Wiser 2 canaux
- 3411.2... Variateur DALI Wiser 1 canal
- 3404.2... Interrupteur pour stores Wiser 1 canal
- 3405.4... Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux

Contrôle de la température ambiante: un Contrôleur de chauffage Wiser 3470.B.6.HK ou 6 servomoteurs à commander.

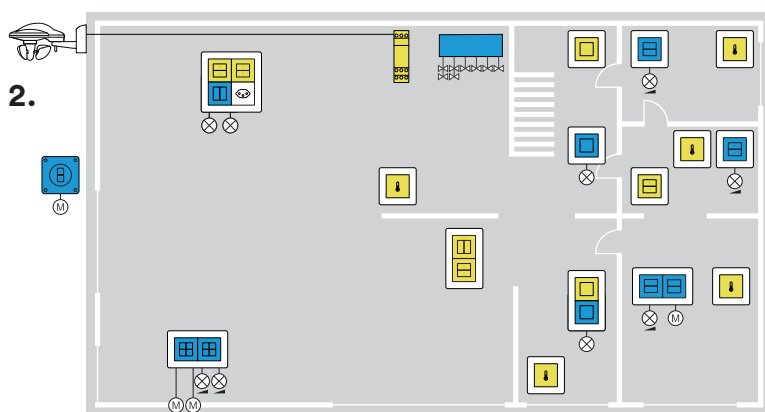


FDéfinir des **stations de commandes** / des stations secondaires supplémentaires (jaune).

- 3400.1... Station secondaire Wiser 1 canal
- 3400.2... Station secondaire Wiser 2 canaux
- 3400.2.D... Station secondaire Wiser variateur 1 canal
- 3400.4.DD... Station secondaire Wiser variateur 2 canaux
- 3400.2.M... Station secondaire Wiser variateur 1 canal
- 3400.4.MM... Station secondaire Wiser stores 2 canaux


Contrôle de la température ambiante: définir le nombre de zones de chauffage, un Capteur de température ambiante Wiser 3400.0.T1 par zone de chauffage en tant qu'appareil individuel.

Station météo Wiser: 3440.A.4.MS et 3440.B.1.REG

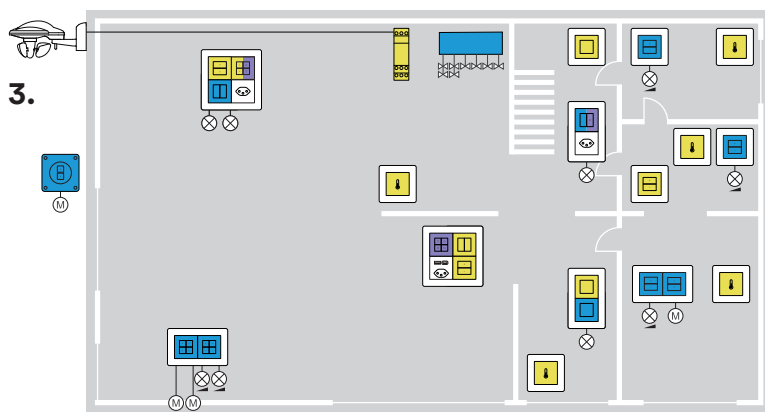

FDéfinir des **poussoirs scène** et des stations principales/secondaires avec des **touches de scène** (violet).

- 3400.1.S1... Poussoir scène Wiser 1 scène
- 3400.2.VS... Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical
- 3400.4.S4... Poussoir scène Wiser 4 scènes
- 3401.2.S1... Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scènes
- 3406.4.S... Variateur universel LED Wiser 1 canal scènes
- 3404.4.S... Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scènes
- 3400.2.S1... Station secondaire Wiser 1 canal scènes
- 3400.4.DS... Station secondaire Wiser variateur 1 canal scènes
- 3400.4.MS... Station secondaire Wiser variateur 1 canal scènes

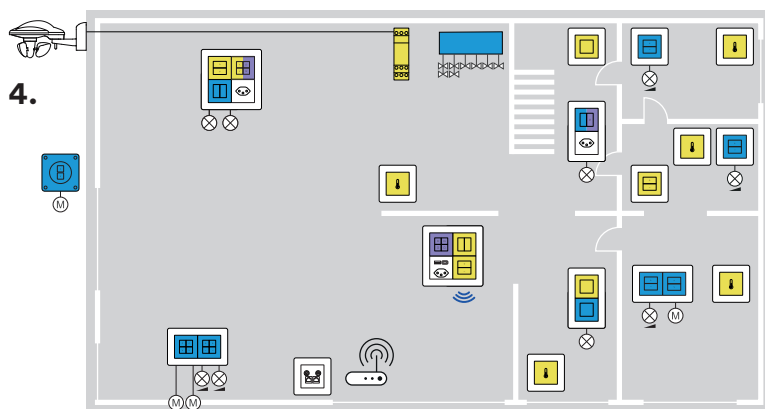

Déterminer la position de l'**appareil WLAN** lors de la commande avec l'appli Wiser Home.

- Chaque appareil Wiser IP20 est disponible avec une commande WLAN gén. B.
- À placer le plus près possible de la prise multimédia ou de la prise VoIP (emplacement potentiel du routeur WLAN).
- Ne pas monter derrière un cadre de recouvrement EDIZIO.liv prestige en métal.