



Pianificazione – Definizione dell'elenco apparecchi

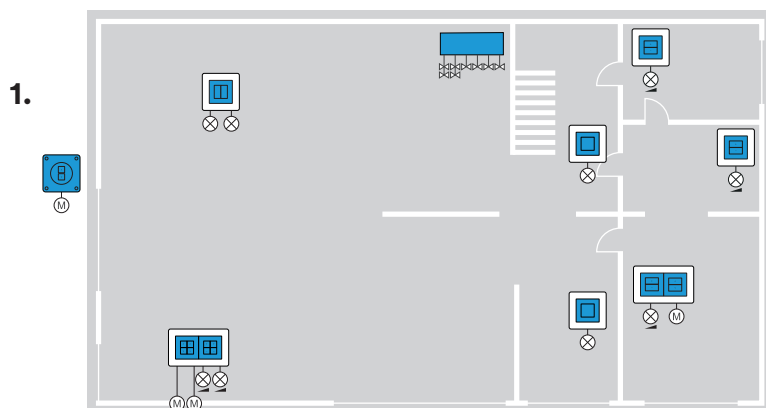

Definizione di tutte le **unità di controllo** con carichi / stazioni principali (blu) in base all'ambiente o alle utenze.
Con la luce: se le luci sono accese o attenuate.

- 3401.1... Interruttore Wiser 1 canale
- 3402.2... Interruttore Wiser 2 canali
- 3406.2... Variatore universale LED Wiser 1 canale
- 3407.4... Variatore universale LED Wiser 2 canali
- 3411.2... Variatore DALI Wiser 1 canale
- 3404.2... Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale
- 3405.4... Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali

Controllo della temperatura ambiente: un Regolatore di riscaldamento Wiser 3470.B.6.HK per ogni 6 servo-azionamenti da controllare.

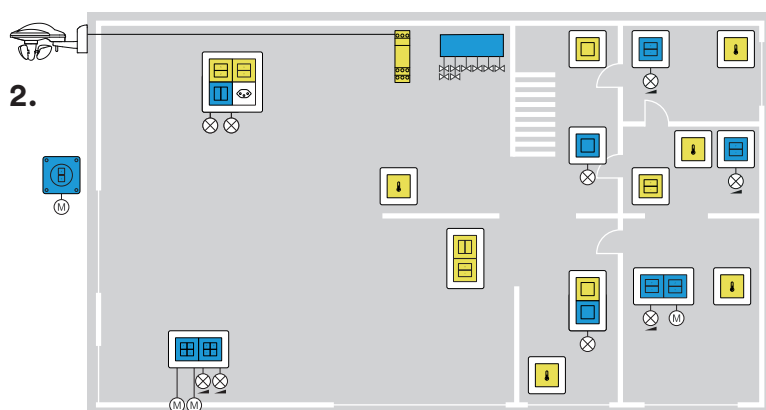


Impostazione di **unità di controllo** / stazioni secondarie aggiuntive (giallo).

- 3400.1... Stazione secondaria Wiser 1 canale
- 3400.2... Stazione secondaria Wiser 2 canali
- 3400.2.D... Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale
- 3400.4.DD... Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali
- 3400.2.M... Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale
- 3400.4.MM... Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali


Controllo della temperatura ambiente: specificare il numero di zone di riscaldamento, un Sensore temperatura ambiente Wiser 3400.0.T1 per zona di riscaldamento come singolo apparecchio.

Stazione meteo Wiser: 3440.A.4.MS e 3440.B.1.REG

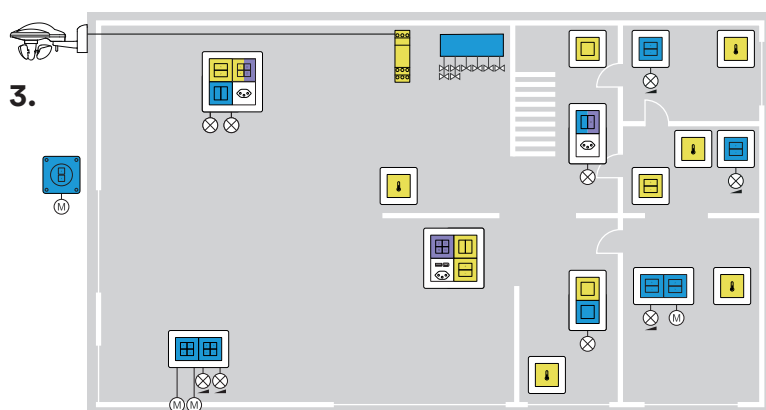

Impostazione di **pulsanti per scene** e stazioni principali/secondarie con **tasti per scena** (viola).

- 3400.1.S1... Pulsante per scene Wiser 1 scena
- 3400.2.VS... Pulsante per scene Wiser 2 scene, verticale
- 3400.4.S4... Pulsante per scene Wiser 4 scene
- 3401.2.S1... Interruttore Wiser 1 canale scene
- 3406.4.S... Variatore universale LED Wiser 1 canale scene
- 3404.4.S... Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scene
- 3400.2.S1... Stazione secondaria Wiser 1 canale scene
- 3400.4.DS... Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scene
- 3400.4.MS... Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scene

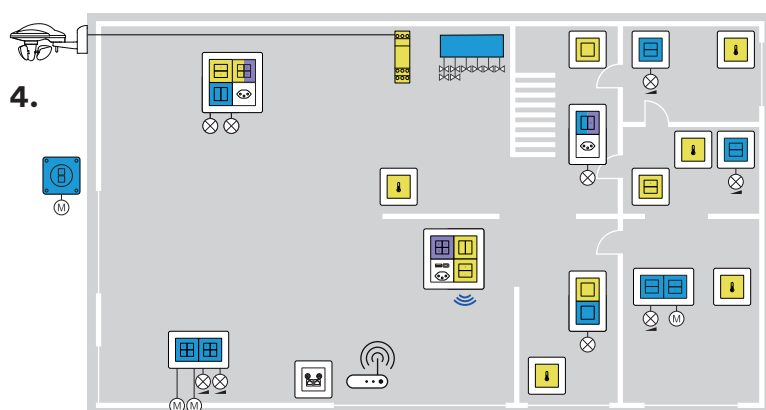

Per la gestione con l'app Wiser Home, stabilire la posizione dell'**apparecchio WLAN**.

- Ogni apparecchio Wiser IP20 è disponibile con comando WLAN gen. B.
- Posizionare il più vicino possibile alla presa multimediale o alla presa VoIP (sede dove è prevista l'installazione del router WLAN).
- Non montare dietro a un telaio di copertura di metallo EDIZIO liv prestige.