


# Freisprechstelle 3224-7230.TB.A

## Bedienungsanleitung

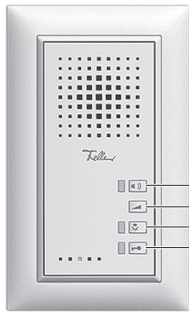

Sprech-  
taste  
Lautstärketaste  
Lichttaste  
Türöffnertaste

Mit Ihrer Freisprechstelle können Sie mit einer Person bei der Haustür (Aussensprechstelle) sprechen und den Türöffner betätigen. Abhängig vom Ausbaustand der Anlage können Sie auch das (Treppenhaus-)Licht schalten.

Ihrer Freisprechstelle ist ein (Haupt-)Sonnerie-Drucktaster bei der Aussensprechstelle zugeordnet. Je nach Konfiguration der Türsprechanlage können Ihrem Gerät noch zusätzlich bis zu 9 (Neben-)Sonnerie-Drucktaster (mit unterschiedlichem Ruftön) zugeordnet sein.

*Feller*  
by Schneider Electric

### Sprechverbindung aufbauen

Sonnerie-Drucktaster wird betätigt  
→ LED der Sprech- blinkt, Ruftön ertönt  
→ Sprech- drücken, Sprechverbindung ist für 60 Sekunden aktiv

### Sprechverbindung abbauen

bei leuchtender LED Sprech- drücken  
→ Sprechverbindung abgebrochen

### Türöffner betätigen

Türöffnertaste  drücken  
→ Türöffner schaltet

### Ruftön abschalten (Stummschaltung)

Lichttaste  kurz drücken → LED leuchtet

### Ruftön einschalten

bei leuchtender LED Lichttaste  kurz drücken  
→ Ruftön ertönt

### Ruftönmelodie ändern

Lichttaste  gedrückt halten und Türöffnertaste  mehrmals drücken, bis eingestellter Ruftön

### Ruftönlautstärke ändern

Lichttaste  gedrückt halten bis gewünschte Lautstärke

### Sprachlautstärke ändern

Lautstärketaste  gedrückt halten bis gewünschte Lautstärke

### Zusatzfunktion schalten bei aktivem Gespräch

Lichttaste  kurz drücken  
→ Schaltgerät schaltet

### Zusatzfunktion schalten

Sprech- gedrückt halten und Lichttaste  kurz drücken  
→ Schaltgerät schaltet

## Bedienung

### Sprechverbindung aufbauen

Klingelt eine Person an der Sonnerie der Haustür, ertönt ein (abstellbarer) Ruftön und die LED der Sprech- blinkt. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden kurz die Sprech- und sprechen Sie mit der Person am Eingang. Die Sprechverbindung ist nun 60 Sekunden aktiv, dann wird sie automatisch abgebaut.

Eine aktive Sprechverbindung wird durch eine leuchtende LED der Sprech- angezeigt.

### Sprechverbindung abbauen

Drücken Sie bei leuchtender LED kurz die Sprech-, um die Sprechverbindung vor Ablauf der 60 Sekunden zu beenden.

### Türöffner

Drücken Sie die Türöffnertaste  und der Türöffner schaltet. Die Dauer, wie lange der Türöffner geschaltet bleibt (Türöffnerzeit) ist für die Anlage fest programmiert und hängt nicht davon ab, wie lange Sie die Türöffnertaste  gedrückt halten.

### Optische Rufanzeige

Ein Türruf wird zusätzlich zum Ruftön durch die blinkende LED der Sprech- angezeigt.

### Stummschaltung

Die akustische Signalisierung von Türrufen kann ausgeschaltet werden (Stummschaltung):

- Drücken Sie kurz die Lichttaste , die LED leuchtet rot.
- Türrufe werden nur noch optisch durch die blinkende LED der Sprech- angezeigt.

Durch erneutes Betätigen der Lichttaste  wird die Stummschaltung deaktiviert, zur Kontrolle ertönt der eingestellte Ruftön.

### Ruftönmelodie ändern

Das Gerät verfügt über 5 Ruftönmelodien. Der Ruftön des (Haupt-)Sonnerie-Drucktasters der Haustür kann jederzeit geändert werden. Allen weiteren (Neben-)Sonnerie-Drucktastern, die Ihrem Gerät zugeordnet wurden, wird automatisch ein anderer Ton zugewiesen.

- Betätigen Sie die Lichttaste  und halten Sie sie gedrückt.
- Drücken Sie innerhalb von 1 Sekunde kurz die Türöffnertaste , der eingestellte Ruftön ertönt.
- Drücken Sie die Türöffnertaste  sooft, bis der gewünschte Ruftön erklingt.

Der zuletzt gehörte Ruftön wird automatisch gespeichert.

### Ruftönlautstärke ändern

Die Ruftönlautstärke lässt sich in 4 Stufen ändern.

- Betätigen Sie die Lichttaste  und halten Sie sie gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke zu hören ist.
- Lassen Sie die die Lichttaste  los.

Die zuletzt gehörte Lautstärke wird automatisch für alle Rufe gespeichert.

### Sprachlautstärke ändern

Die Sprachlautstärke lässt sich in 4 Stufen ändern.

- Betätigen Sie die Lautstärketaste  und halten Sie sie gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke zu hören ist.
- Lassen Sie die die Lautstärketaste  los.

Die zuletzt gehörte Lautstärke wird automatisch gespeichert.

### Zusatzfunktion (z.B. Licht) schalten

Sofern Ihre Türsprechanlage mit einem Schaltgerät, das z.B. zum Einschalten der Beleuchtung verwendet wird, ausgerüstet ist, können Sie mit Ihrer Freisprechstelle einen Schaltbefehl senden.

- Bei laufendem Gespräch:
  - Drücken Sie kurz die Lichttaste .
- Sonst:
  - Betätigen Sie die Sprech- und halten Sie sie gedrückt.
  - Drücken Sie kurz die Lichttaste .

Je nach Konfiguration der Anlage schaltet die Last:

- a) mit jedem Schaltbefehl ein oder aus (Betriebsart 2).
- b) für eine bestimmte Nachlaufzeit (z.B. 3 Minuten) ein (Betriebsart 3 und 5).
- c) für eine bestimmte Nachlaufzeit (z.B. 2 Minuten) ein. Wird währenddessen erneut ein Schaltbefehl gesendet, wird die Zeit neu gestartet (Retrigger) (Betriebsart 4, 6 und 8).
- d) für eine bestimmte Nachlaufzeit ein. Durch 3 kurz aufeinanderfolgende Schaltbefehle bleibt die Last für 60 Minuten (Dauer EIN) eingeschaltet (Betriebsart 9).

## Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem nebelfeuchten Tuch (Vorteil Microfaser). Für besonders hartnäckige Flecken kann ein leichtes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel, z.B. Spülmittel, verwendet werden.

### **i** ACHTUNG:

**Verdüner, Aceton und Toluol** dürfen nicht verwendet werden. Ihre Anwendung kann zu Versprödung und Rissbildung führen.

## Notizen

Schaltfunktion:  ja /  nein \_\_\_\_\_

Betriebsart: \_\_\_\_\_