


# Poste mains libres 3224-7230.TB.A

## Mode d'emploi

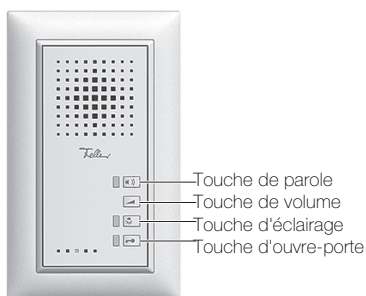

Avec votre poste mains libres, vous pouvez parler à une personne qui se trouve à la porte d'entrée (poste extérieur) et actionner l'ouvre-porte. En fonction de la configuration de l'installation, vous pouvez aussi allumer la lumière (de la cage d'escalier).

Un bouton de sonnerie (principal) du poste extérieur est associé à votre poste mains libres. Selon la configuration du système de portier, il est possible d'associer en plus jusqu'à 9 boutons de sonnerie (accessoires) (avec signal d'appel différent) à votre appareil.



### Établir une liaison vocale

Un bouton de sonnerie est actionné  
→ la LED de la touche de parole clignote, un signal d'appel retentit  
→ pressez la touche de parole , la liaison vocale est active pour 60 secondes

### Interrompre la liaison vocale

La LED étant allumée, pressez la touche de parole   
→ liaison vocale interrompue

### Actionner un ouvre-porte

Presser la touche d'ouvre-porte   
→ l'ouvre-porte est actionné

### Désactiver le signal d'appel (coupure du son)

Presser brièvement la touche d'éclairage   
→ la LED s'allume

### Activer le signal d'appel

la LED de la touche d'éclairage étant allumée,  
presser brièvement  
→ le signal d'appel retentit

### Modifier la mélodie d'appel

Maintenir la touche d'éclairage enfoncée et  
presser plusieurs fois la touche d'ouvre-porte   
jusqu'au signal d'appel souhaité

### Modifier le volume du signal d'appel

Maintenir la touche d'éclairage enfoncée jusqu'au  
volume souhaité

### Modifier le volume de la parole

Maintenir la touche de volume enfoncée jusqu'au  
volume souhaité

### Activer une fonction supplémentaire lors d'une conversation active

Presser brièvement la touche d'éclairage   
→ le dispositif de commutation est commuté

### Activer une fonction supplémentaire

Maintenir la touche de parole enfoncée et presser  
brièvement la touche d'éclairage   
→ le dispositif de commutation est commuté

## Utilisation

### Établir une liaison vocale

Lorsqu'une personne actionne la sonnerie de la porte d'entrée, un signal d'appel (désactivable) retentit et la LED de la touche de parole clignote. Pressez brièvement la touche de parole dans un délai de 30 secondes et parlez avec la personne à l'entrée. La liaison vocale est maintenant active pour 60 secondes, ensuite elle est automatiquement interrompue.

Une liaison vocale active est signalée par la LED allumée de la touche de parole .

### Interrompre la liaison vocale

Pour interrompre la liaison vocale avant expiration des 60 secondes, pressez brièvement la touche de parole tandis que la LED est allumée.

### Ouvre-porte

Pressez la touche d'ouvre-porte et l'ouvre-porte est activé. La durée pendant laquelle l'ouvre-porte reste activé (durée de fonctionnement de l'ouvre-porte) est programmée à une valeur fixe pour l'installation et ne dépend pas de la durée pendant laquelle vous maintenez la touche d'ouvre-porte enfoncée.

### Indicateur optique d'appel

Un appel externe est, en plus du signal sonore, indiqué par la LED clignotante de la touche de parole .

### Coupure du son

La signalisation acoustique des appels externes peut être désactivée (coupure du son):

- Pressez brièvement la touche d'éclairage , la LED s'allume en rouge.
- Les appels externes sont à présent signalés seulement optiquement par la LED clignotante de la touche de parole .

Un nouvel appui sur la touche d'éclairage désactive la coupure du son, le signal d'appel réglé retentit dans un but de contrôle.

### Modifier la mélodie d'appel

L'appareil dispose de 5 mélodies d'appel. Le signal d'appel du bouton de sonnerie (principal) de la porte d'entrée peut être modifié à tout moment. Un autre signal sonore est affecté automatiquement à tous les autres boutons de sonnerie (secondaires) qui ont été associés à votre appareil.

- Actionnez la touche d'éclairage et maintenez-la enfoncée.
- Pressez brièvement la touche d'ouvre-porte dans un délai de 1 seconde, le signal d'appel réglé retentit.
- Pressez la touche d'ouvre-porte autant de fois que nécessaire pour entendre le signal d'appel souhaité.

Le dernier signal d'appel entendu est mémorisé automatiquement.

### Modifier le volume du signal d'appel

Le volume du signal d'appel peut être réglé sur 4 niveaux.

- Actionnez la touche d'éclairage et maintenez-la enfoncée jusqu'à entendre le volume souhaité.
- Relâchez la touche d'éclairage .

Le dernier volume entendu est mémorisé automatiquement pour tous les appels.

### Modifier le volume de la parole

Le volume de la parole peut être réglé sur 4 niveaux.

- Actionnez la touche de volume et maintenez-la enfoncée jusqu'à entendre le volume souhaité.
- Relâchez la touche de volume .

Le dernier volume entendu est mémorisé automatiquement.

### Activer une fonction supplémentaire (p. ex. lumière)

Si votre système de portier est équipé d'un dispositif de commutation qui est utilisé, par exemple, pour enclencher l'éclairage, vous pouvez envoyer un ordre de commutation avec votre poste mains libres.

- Pendant une conversation:
  - pressez brièvement la touche d'éclairage .
- Autrement:
  - actionnez la touche de parole et maintenez-la enfoncée.
  - pressez brièvement la touche d'éclairage .

Selon la configuration de l'installation, la charge est:

- enclenchée ou déclenchée à chaque ordre de commutation (mode de fonctionnement 2).
- enclenchée pendant une certaine temporisation (p. ex. 3 minutes) (mode de fonctionnement 3 et 5).
- enclenchée pendant une certaine temporisation (p. ex. 2 minutes). Si un nouvel ordre de commutation est envoyé pendant ce temps, la temporisation est relancée (redéclenchement) (mode de fonctionnement 4, 6 et 8).
- enclenchée pendant une certaine temporisation. 3 ordres de commutation rapidement successifs permettent d'enclencher la charge pour 60 minutes (EN-CL permanent) (mode de fonctionnement 9).

## Nettoyage et entretien

Nettoyez la surface avec un chiffon à peine humide (de préférence en microfibre). Pour les taches particulièrement tenaces, vous pouvez utiliser un nettoyant léger, non abrasif, par exemple du liquide vaisselle.

### ATTENTION:

ne pas utiliser des diluants, de l'acétone ni du toluène. Leur utilisation peut provoquer une fragilisation et des fissures.

## Note

Fonction de commutation:

oui /  non \_\_\_\_\_

Mode de fonctionnement: \_\_\_\_\_