


## Modulo di codifica 3219-5192.TB

### Istruzioni per l'installazione

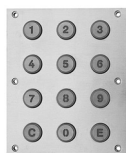


Le presenti istruzioni contengono le principali informazioni sulle modalità di installazione e messa in funzione dell'apparecchio. Per altre informazioni consultare il *Manuale di sistema Sistema citofonico Feller*, che può essere ordinato sotto il numero di articolo 72.TUERKOMM-I... o scaricato da Internet all'indirizzo [www.feller.ch](http://www.feller.ch).

### Finalità di impiego

Il modulo di codifica 3219-5192.TB converte i valori numerici inseriti in reazioni, ad esempio per suonare o aprire la porta. Due modalità operative disponibili. Combinazione segreta elaborata come serratura a codice e può essere utilizzato ad esempio per aprire la porta o per accendere la luce. Come tastiera sostituisce i pulsanti per la suoneria.



A

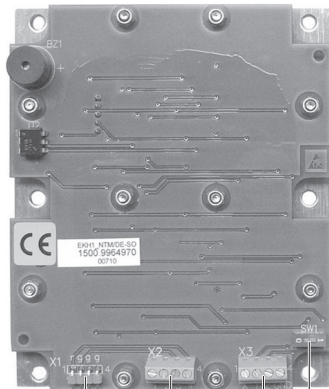

1 2 3 B

- 1 Bus di sistema per l'altoparlante e/o l'unità di estensione
- 2 Collegamento alternativo dell'altoparlante [1, 2, 3, 4], se il connettore bus è troppo corto
- 3 Attacchi inutilizzati per l'unità video

Elementi di comando

- A Tastiera d'immissione 0...9  
C: Tasto di cancellazione / E: Tasto d'immissione
- B DIP-Switch per selezionare la modalità operativa  
0 = "serratura a codice" / 1 = "tastiera"

### Norme di sicurezza



Questo apparecchio è destinato al collegamento a circuiti a tensione ridotta e non deve mai essere collegato a dispositivi a bassa tensione (230 V AC).

Il montaggio non corretto in un ambiente in cui sono installati dispositivi a bassa tensione (230 V AC) può provocare gravissimi danni materiali o infortuni a persone.

L'apparecchio deve essere montato, collegato o rimosso esclusivamente da elettricisti qualificati. Elettricista qualificato è una persona che per formazione, conoscenza ed esperienza tecnica nonché conoscenza delle norme specifiche in materia, è in grado di valutare i lavori che gli vengono affidati e di riconoscere i possibili pericoli che l'elettricità comporta.

Per evitare ogni sorta di pericolo o danno, rispettare sempre le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni.

Queste istruzioni sono parte integrante del prodotto e devono essere consegnate al cliente finale.

### Dati tecnici

Condizioni ambientali:

- Protezione contro l'umidità
- Temperatura ambiente

protetto contro gli spruzzi d'acqua

da -20 °C a +40 °C

Dimensioni (l x a x p)

100 x 120 x 20 mm

### Modalità operative

Il modulo di codifica può funzionare in modalità operativa "serratura a codice" (DIP-Switch su 0) oppure "tastiera" (DIP-Switch su 1).

#### Serratura a codice

In questa modalità operativa viene inserita una combinazione segreta e ad esempio la porta si apre dopo aver inserito la corretta combinazione segreta.

#### Tastiera

In questa modalità operativa viene inserito un numero per suonare ad un'unità abitativa. I pulsanti per la suoneria vengono sostituiti.

### Installazione



L'installazione dell'apparecchio in combinazione con un apparecchio a bassa tensione (collegamento alla rete) è ammesso solo qualora sia esclusa in modo sicuro la possibilità di perdite di tensione (controllare con il tester).

L'installazione deve essere eseguita in base alle norme sugli impianti a bassa tensione (NIBT) SEV 1000.

#### Premesse

Il modulo di codifica viene montato alla piastra della suoneria e/o nell'impianto per la cassetta delle lettere (vedi disegno sul retro).

#### Allacciamento

Il collegamento tra modulo di codifica 3219-5192.TB e altoparlante 3219-4921.TB e/o unità di estensione 3219-4923.TB viene realizzato con il connettore bus.

Il conduttore contrassegnato in rosso del connettore bus deve essere inserito sul pin etichettato sulla scheda con r. In questo modo i moduli del citofono esterno vengono collegati in continuo 1 a 1.

Se la lunghezza del connettore bus non è sufficiente, in alternativa si possono collegare i morsetti 1, 2, 3, 4 del modulo di codifica con i morsetti 1, 2, 3, 4 dell'altoparlante 3219-4921.TB.

### Messa in funzione

In assenza di tensione impostare la modalità operativa sul DIP-Switch sul retro del modulo:

| Modalità operativa | DIP switch |
|--------------------|------------|
| Serratura a codice | 0 (OFF)    |
| Tastiera           | 1 (ON)     |




Il modulo di codifica può essere utilizzato anche nella modalità operativa "tastiera" come serratura a codice. In questo caso è necessario iniziare la combinazione segreta con uno 0. La combinazione segreta può essere di massimo 6 cifre. Il numero per un'unità abitativa può essere di massimo 4 cifre e non può iniziare con 0.

### Apriporta - con serratura a codice

La combinazione segreta per l'apriporta viene memorizzata nella centralina TwinBus 3239-7573.TB.REG.


- Aprire il coperchio in plexiglas della centralina TwinBus.
- Premere il tasto per impostare il comando P finché lampeggia il LED giallo per indicare di servizio.
- Passare al modulo di codifica ed inserire la combinazione segreta. La combinazione segreta può essere di massimo 6 cifre. Terminare l'immissione premendo il tasto E.
- Premere sulla centralina TwinBus il tasto per impostare il comando P finché si spegne il LED giallo per indicare di servizio.
- Annotare la combinazione segreta ed accertarsi di comunicarla ai residenti.

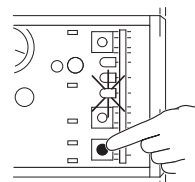

### Commutatore con serratura a codice (optional)

La combinazione segreta per un comando di commutazione viene salvata nel commutatore 3239-4981.TB.REG (se installato).

- Aprire il coperchio in plexiglas del commutatore.
- Premere il tasto per impostare il comando P (a destra) finché lampeggia il LED giallo (circa 5 secondi).
- Passare al modulo di codifica ed inserire entro 1 minuto la combinazione segreta. La combinazione segreta può essere di massimo 6 cifre. Terminare l'immissione premendo il tasto E.
- Se la registrazione è riuscita, il LED giallo sul commutatore si spegne.
- Annotare la combinazione segreta ed accertarsi di comunicarla ai residenti.



### Suoneria a tastiera

La messa in funzione avviene insieme al citofono interno.

A tale riguardo sul modulo di codifica viene inserito un numero (fino a 4 caratteri) per l'unità abitativa anziché premere il pulsante per suoneria.

### Comando

- Inserire il codice. Correggere il codice inserito errato con il tasto C.
- Terminare l'immissione premendo il tasto E.

## Condizione essenziale per il montaggio

