

## Feller Home-Panel 7"

### Schnellstart

Ihr Home-Panel ist eine intuitiv bedienbare Bedien- und Steuereinheit, das auf Android™, einem von Google™ entwickelten Betriebssystem, basiert. Die für die Gebäudeautomation verwendeten Feller Apps, die mit Ihrem Home-Panel zur Anwendung kommen, wurden bereits von Ihrem Systemintegrator nach Ihren Bedürfnissen konfiguriert und können sofort eingesetzt werden.

Die Apps kommunizieren über das angeschlossene Netzwerk mit den jeweiligen Schnittstellen und erlauben Ihnen dadurch die Steuerung der jeweiligen Systeme. Die individuelle Installation von weiteren handelsüblichen Apps oder Widgets (z.B. Wetter-, Fahrplan-, Börseninformationen oder Apps für Audiosysteme wie Revox, Sonos etc.) runden die Einsatzmöglichkeiten Ihres Home-Panels ab.

**HINWEIS:** Die Feller AG gewährleistet nur die ordnungsgemässe Funktion der installierten Feller Apps. Sie übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Funktion von Anwendungen von Drittherstellern.



Diese Anleitung erklärt Ihnen das Wichtigste in Kürze. Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.feller.ch](http://www.feller.ch)

### Touchscreen


Das Home-Panel besitzt eine berührungsempfindliche Oberfläche, den Touchscreen. Die Bedienung des Geräts erfolgt durch Berühren der Bildschirmoberfläche mit dem Finger. Um Schäden am Touchscreen zu verhindern, tippen Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand darauf und üben Sie keinen starken Druck mit den Fingerspitzen aus.



Vermeiden Sie den Kontakt von Wasser mit dem Touchscreen. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.

### Erster Zugriff

Sobald Ihr Home-Panel mit Strom versorgt wird, fährt es hoch. Nach dem ersten Start wird der Feller Home-Bildschirm (der Feller Launcher) mit folgender Willkommensmeldung angezeigt:

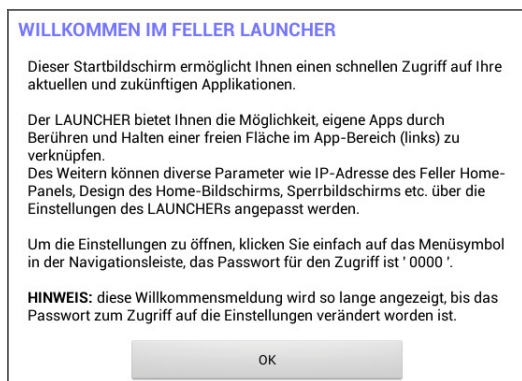

Tippen Sie auf **OK**, um die Meldung zu schliessen.



Solange Sie das Passwort nicht ändern, erscheint die Willkommensmeldung jedes mal, wenn Sie den Bildschirm entsperren.

### Passwortschutz

Um das Home-Panel gegen unberechtigte Manipulation zu schützen, sollten Sie ein eigenes Passwort eingeben (**Einstellungen – Erweitert – Passwortschutz**).




Es ist wichtig, dass Sie sich Ihr Passwort merken. Wenn Sie es vergessen, können Sie die Einstellungen Ihres Home-Panels nicht mehr ändern.

Sollten Sie ihr Passwort vergessen, wenden Sie sich an Ihren Systemintegrator.

### Kennenlernen

Der Feller Home-Bildschirm ist die grafische Benutzeroberfläche des Home-Panels und der Ausgangspunkt für den Zugriff auf alle Anwendungen. Er ist im wesentlichen unterteilt in 3 Bereiche:

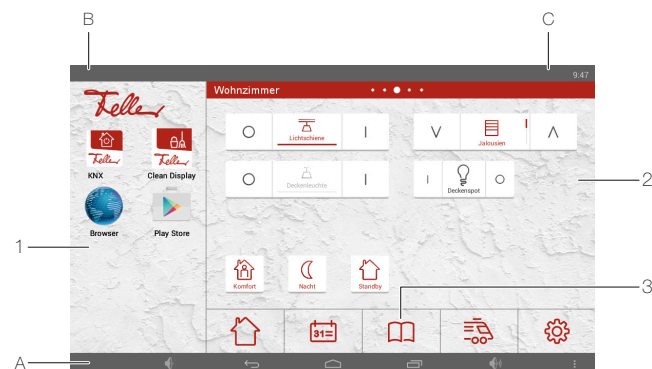

#### 1 Anwendungen – App-Bereich

Im App-Bereich sind Verknüpfungen zu Anwendungen (Apps) abgelegt, die auf dem Home-Panel vorinstalliert oder von Ihnen heruntergeladen wurden. Von hier aus starten Sie die App (tippen Sie auf das Symbol); die App öffnet einen neuen Bildschirm (nutzt den gesamten Screen).

Im App-Bereich können Sie bis zu 30 Verknüpfungen (pro Reihe jeweils 2) ablegen. Streichen Sie nach oben oder unten um alle anzuzeigen.

#### 2 Bedienung – Widget-Bereich

Im Widget-Bereich sind die Steuerelemente der Gebäudeautomation für die Bedienung der Verbraucher sowie andere Widgets (z.B. ein Wetter-Widget) abgelegt. Widgets sind kleine Anwendungen, die bestimmte Teilfunktionen einer App starten um auf dem Home-Bildschirm Informationen und einen einfachen Zugriff bereitzustellen.

Der Widget-Bereich kann bis zu 8 Seiten umfassen. Die Anzahl Seiten wird durch eine Reihe von Punkten in der Überschrift angezeigt. Streichen Sie nach links oder rechts, um zur nächsten Seite zu gelangen.

#### 3 Favoritenleiste – Dock-Bereich

In der Favoritenleiste können Sie für einen schnellen Zugriff bis zu 5 häufig genutzte Apps (Favoriten) ablegen.

#### A Navigationsleiste



Lautstärke – leiser



Zurück

Zurückspringen zum zuvor angezeigten Inhalt.



Home

Zurück zum Home-Bildschirm. Die zuvor aktive App wird dabei in den Hintergrund verschoben und läuft dort weiter (sie wird **nicht** beendet). Bei langem Drücken poppt ein Google-Kreis auf, über den Sie zu Google Now gelangen.



geöffnete Apps

Öffnet eine Liste der im Hintergrund aktiven Apps. Tippen Sie auf die Miniaturansicht, um die App zu öffnen oder ziehen Sie die Miniaturansicht nach oben oder unten, um die App zu schliessen.



Lautstärke – lauter



Menü

Zeigt – abhängig von der aktuell aktiven App und bei entsprechender Verfügbarkeit – zusätzliche Menüpunkte an.

Über den Menüpunkt **Einstellungen** haben Sie Zugriff auf die (u.U. passwortgeschützten) Einstellungen Ihres Home-Panels wie allgemeine Parameter, Designanpassungen, Display- und Sperrbildschirm-Konfiguration sowie Android-Einstellungen

#### B Benachrichtigungen

Zeigt Informationen zu Ereignissen (z.B. anstehende Termine oder neue Nachrichten) und Hinweise auf andere Aktivitäten (z.B. Downloads oder Updates) an. Tippen Sie auf das Feller Logo, um weitere Details anzuzeigen und auf Benachrichtigungen zu reagieren.

#### C Statusleiste

Zeigt Informationen wie Zeit oder WLAN-Verbindungsstatus und Signalstärke (wenn WLAN verwendet) an.

## Bedienen

Die Bedienung des Home-Panels erfolgt mit den gleichen Fingergesten, die Sie von Ihrem Smartphone/Tablet her kennen.




### Tippen

Um Anwendungen zu öffnen, Menüsymbole auszuwählen, Schaltflächen auf dem Bildschirm zu drücken oder mit der Tastatur Zeichen einzugeben, tippen Sie diese jeweils mit einem Finger an.




### Berühren und Halten

Wenn Sie ein Element oder den Bildschirm länger als 2 Sekunden berühren und halten, werden die verfügbaren Optionen angezeigt.



### Ziehen

Sie können ein Element verschieben, indem Sie es berühren und halten und an die gewünschte Position ziehen



### Streichen

Streichen Sie im Widget-Bereich nach links oder rechts, um weitere Seiten anzuzeigen. Um im App-Bereich, auf einer Webseite oder in einer Liste mit Elementen zu scrollen, streichen Sie nach oben oder unten.



### Skalieren

Hierbei werden mit zwei Finger Bewegungen auf dem Bildschirm ausgeführt dadurch Streckt oder Staucht man z.B ein Bild. Beim Strecken zieht man die Finger auseinander bei verkleinern führt man die Finger zusammen

## App öffnen

Streichen Sie im App-Bereich nach oben oder unten, um die gewünschte App zu finden und tippen Sie dann auf das Symbol.

Wenn Sie in der Liste der aktiven Apps eine App öffnen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie die gewünschte Miniaturansicht aus.

– App schliessen

Tippen Sie auf  und ziehen Sie die Miniaturansicht nach oben oder unten.

## Sperrbildschirm

Wenn Sie das Home-Panel eine Zeit lang (**Einstellungen – Display / Sperrbildschirm – Sperrbildschirm-Timeout**) nicht bedienen, wird ein wählbarer Sperrbildschirm eingeblendet. Streichen Sie im Bildschirm nach links oder rechts, um den Home-Bildschirm wieder anzuzeigen.

## Anpassen

### App-Bereich

– App hinzufügen

1. Berühren und halten Sie in eine freie Fläche im App-Bereich, bis die Liste mit den installierten Apps erscheint.
2. Tippen Sie auf das Symbol der gewünschten App.

– App entfernen

1. Berühren und halten Sie das Symbol der zu entfernenden App, bis die Liste mit den installierten Apps erscheint.
2. Tippen Sie auf **VERKNÜPFTES APP ENTFERNEN**.

### Widget-Bereich

– Gebäudeautomation Steuerelement hinzufügen

1. Berühren und halten Sie in eine freie Fläche im Widget-Bereich, bis die Liste der verfügbaren Widgets erscheint.
2. Tippen Sie auf das entsprechende Feller Gebäudeautomations-Widget.
3. Wählen Sie den gewünschten Verbraucher aus und tippen Sie auf **ÜBERNEHMEN**.

– Widget hinzufügen

1. Berühren und halten Sie in eine freie Fläche im Widget-Bereich, bis die Liste der verfügbaren Widgets erscheint.
2. Tippen Sie auf das entsprechende Widget.
3. Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen vor und speichern Sie sie.

– Widget Grösse ändern


1. Berühren und halten Sie das Widget, bis es markiert ist und vibriert.
2. Lassen Sie das Widget los. Wenn das Ändern der Grösse möglich ist, werden die entsprechenden Ankerpunkte angezeigt.
3. Ziehen Sie die Punkte nach aussen oder nach innen, um das Widget zu vergrössern oder zu verkleinern.
4. Tippen Sie im Widget-Bereich auf eine beliebige Stelle.



– Widget verschieben

1. Berühren und halten Sie das Widget, bis es markiert ist (nicht loslassen).
2. Ziehen Sie es anschliessend in die neue Position.

– Widget entfernen

1. Berühren und halten Sie das Widget, bis es markiert ist (nicht loslassen).
2. Ziehen Sie es anschliessend auf  **Entfernen**.
3. Lassen Sie es los, wenn es rot hinterlegt ist.

## Favoritenleiste

– Favorit hinzufügen

1. Berühren und halten Sie ein freies Feld in der Favoritenleiste, bis die Liste mit den installierten Apps erscheint.
2. Tippen Sie auf das Symbol der gewünschten App.
3. Wählen Sie aus der Liste der eingeblendeten Symbole ein für die App sinnvolles aus.

– Favorit entfernen

1. Berühren und halten Sie das Symbol, bis die Liste mit den installierten Apps erscheint.
2. Tippen Sie auf **VERKNÜPFTES APP ENTFERNEN**.

## Erweitern

### Informationen zum Play Store

Das Home-Panel wird bereits mit vorinstallierten Google™-Anwendungen und Diensten ausgeliefert, z.B. Gmail und Play Store. Mit Play Store erhalten Sie Zugriff auf Google Play, den Online-Store von Google™ zum Herunterladen von Android-Apps.



### WICHTIG

Damit Sie Apps von verschiedenen Herstellern beziehen können, benötigen Sie ein Google™-Konto. Dieses können Sie bei Bedarf direkt über den Wizard im Play Store erstellen.

Hilfe zu den ersten Schritten mit Google Play finden Sie unter:

<http://support.google.com/googleplay/?hl=de>

### Hinweise

- > Beim Einrichten eines Google™-Kontos werden standardmässig zahlreiche Optionen zur Synchronisation von Daten mit den Google-Servern aktiviert. Sie können diese Einstellungen anpassen mit **Einstellungen – Erweitert – Account-Verwaltung – Synchronisierung**.
- > Der Play Store benötigt eine aktive Internetverbindung. Wird das Touch-Panel ohne Internetzugriff verwendet, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
- > Um den Play Store verwenden zu können, müssen Sie darauf achten, dass Uhrzeit und Datum korrekt eingestellt sind. Sind sie nicht aktualisiert, kann sich der PlayStore nicht verbinden und zeigt keine Inhalte an. Sie können Zeit und Datum anpassen mit **Einstellungen – Allgemein – Datum / Uhrzeit**.

## Pflegen

Vermeiden Sie den Kontakt von Wasser mit dem Touchscreen. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.

Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht verkratzt oder eingedrückt wird und Sie keinen zu starken Druck darauf ausüben. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts und seines Zubehörs keine scharfen Chemikalien, Reinigungsmittel oder Sprays.



Um den Touchscreen zu reinigen, ohne versehentlich Verbraucher zu bedienen oder Einstellungen zu ändern, tippen Sie auf das Symbol der Clean Display App. Der Touchscreen wird für 20 Sekunden gesperrt.