


Anschlussdose 5 P / ohne Klemmeneinsatz

Boîte de raccordement 5 L / sans bornes

Scatola di raccordo 5 L / senza morsetti

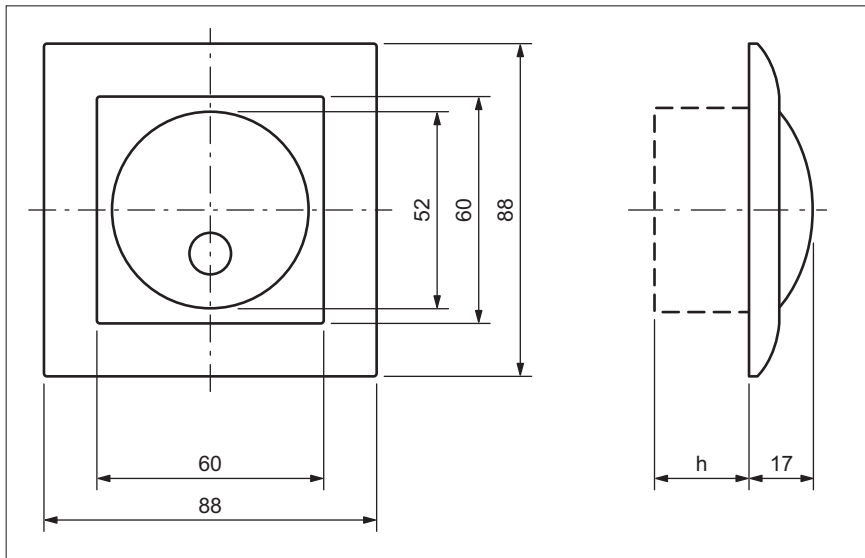

für / pour / per

- 1900-5.FMI...
- 1900-0.FMI...